


MESTRA®

POLI-PLUS (Polimerizadora a presión)
POLI-PLUS (Pressure polymerizer)
POLI-PLUS (Polymériseur à pression)
R-080460

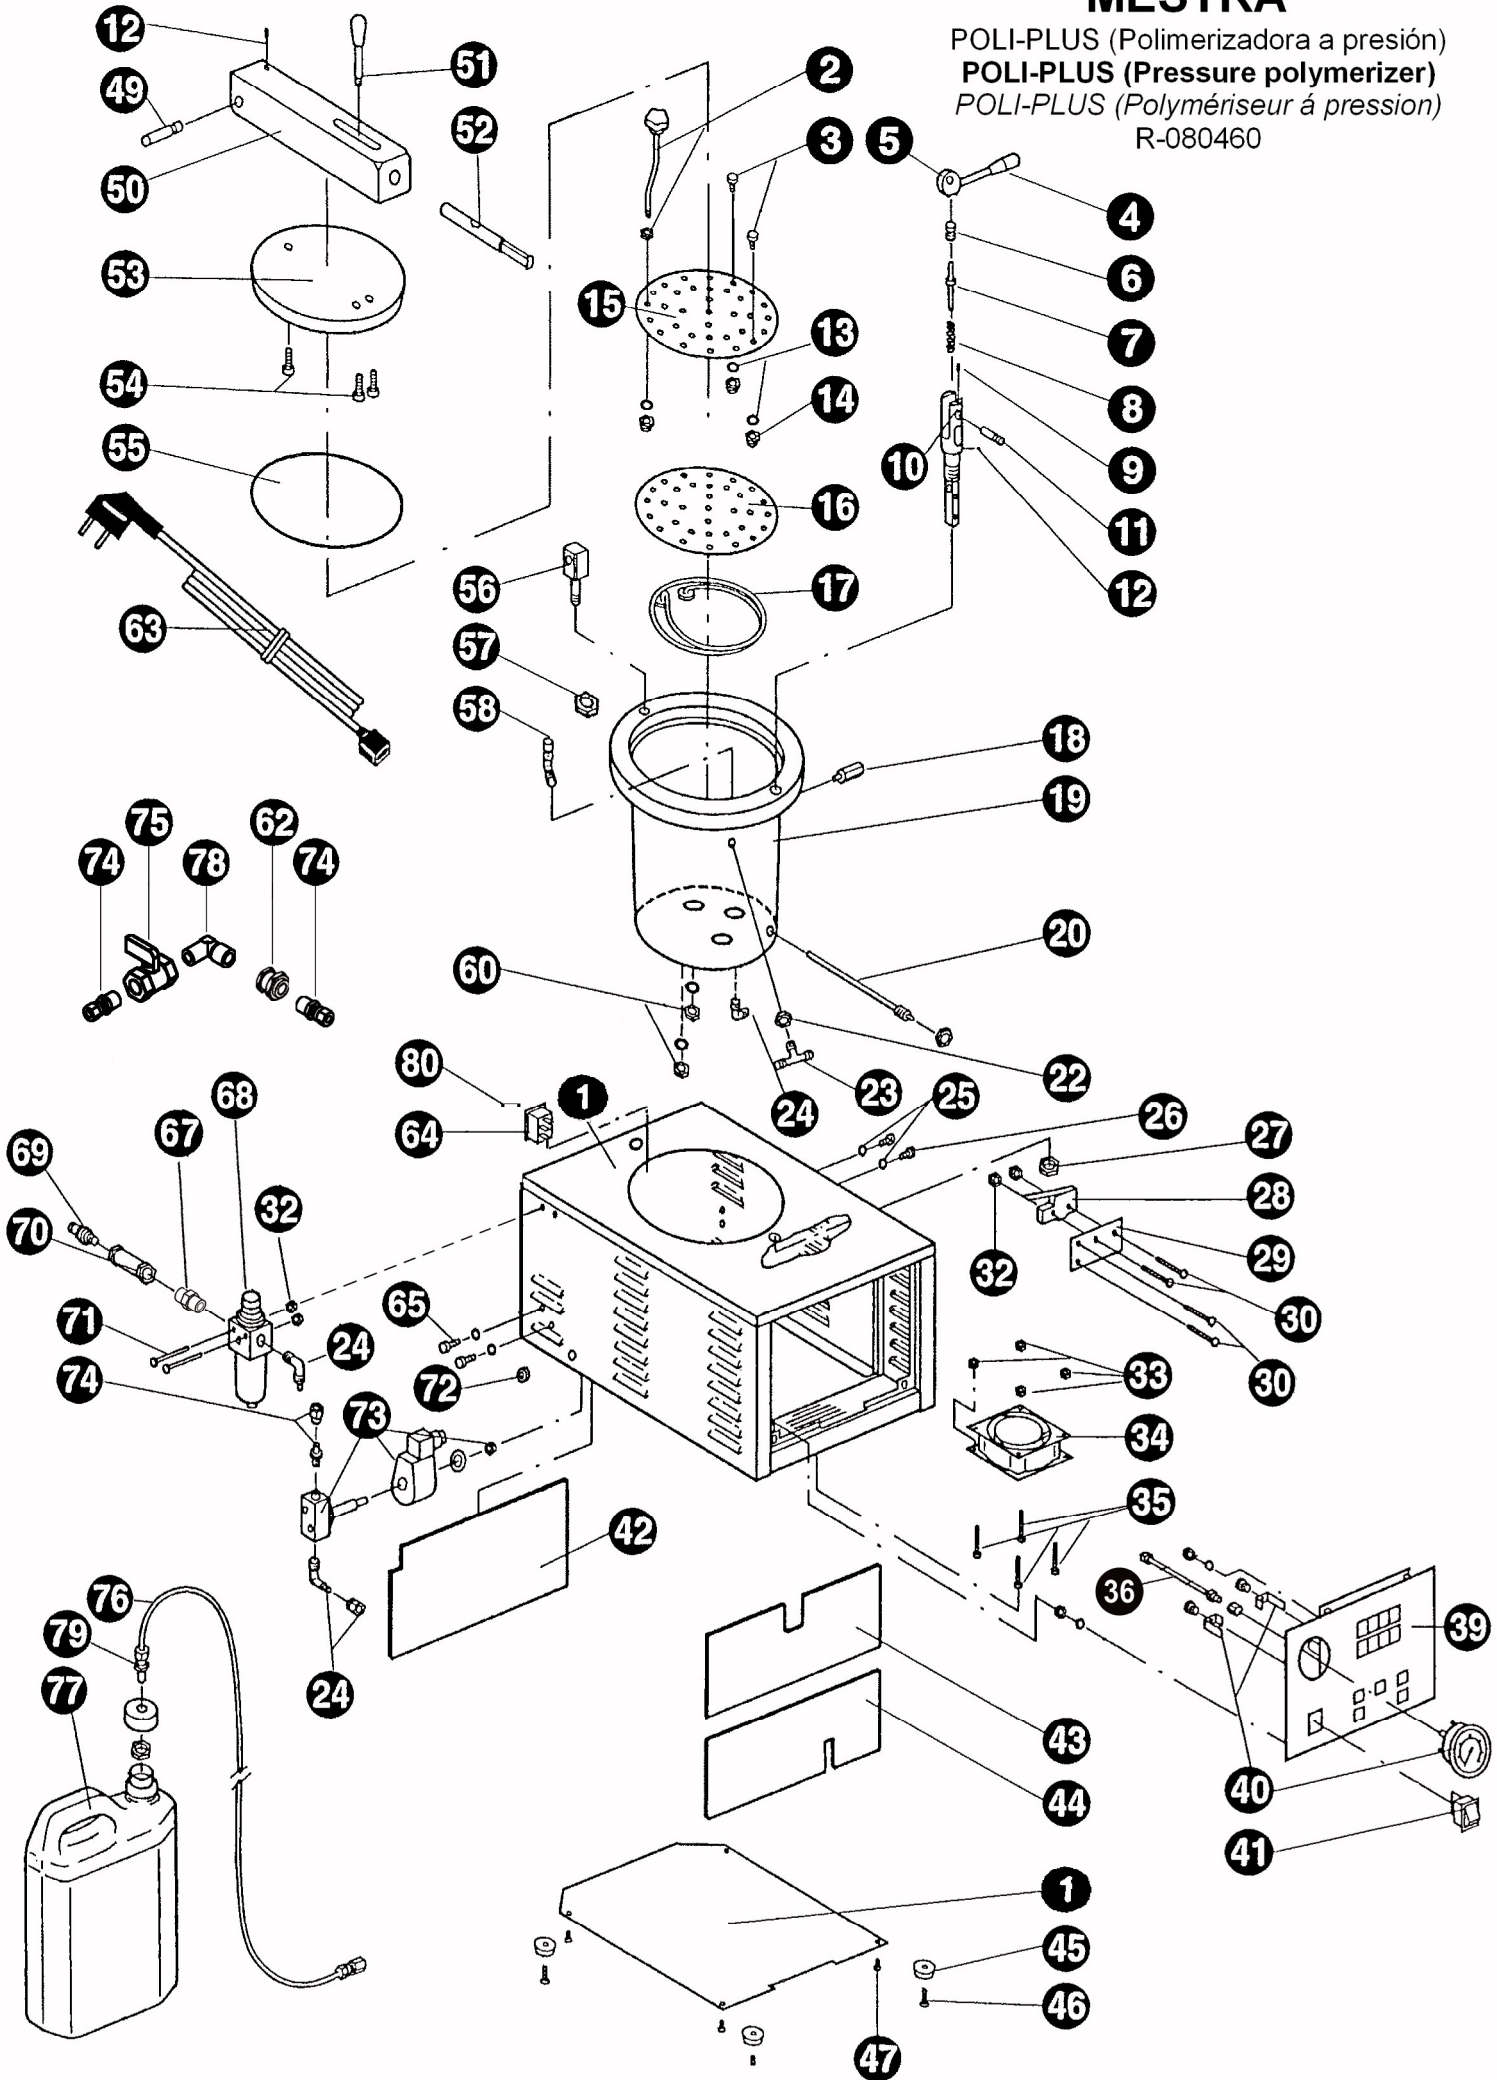

Nº	Ref.	DESCRIPCIÓN	DESCRIPTION
1	080460-01	Carcasa	Housing
2	080460-02	Tirador bandeja	Tray knob
3	080460-03	Tornillos de bandeja	Tray screw
4	080460-85	Pomo excéntrica	Excentric handle
5	080460-05	Manilla excéntrica	Lock excentric handle
6	080460-06	Tuerca con empujador	Nut with pusher
7	080460-07	Embolo de empujador	Pusher piston
8	080460-08	Muelle de empujador	Pusher spring
9	070140-07	Espárrago cuerpo de cierre	Locking body clamping screw
10	080460-10	Cuerpo de cierre	Locking body
11	080460-11	Pasador de cierre	Locking bolt
12	080460-12	Espárrago soporte tapa	Lid support clamping screw
13	080460-13	Arandelas bandeja superior	Upper tray washer
14	080460-14	Tuerca ciegas bandeja superior	Upper tray blind nuts
15	080460-15	Bandeja superior	Upper tray
16	080460-16	Bandeja inferior	Lower tray
17	080460-17	Resistencia	Resistor
18	080460-18	Válvula de seguridad	Safe valve
19	080460-19	Cuba	Tank
20	080460-20	Termopar	Thermocouple
22	080460-22	Tuerca de racor en T	T connector nut
23	080460-04	Racor en T 1/8	T 1/8 connector
24	080240-46	Racor codo 1/4	1/4 elbow connector
25	080262-60	Arandela electroválvula descarga	Unloading electrovalve washer
26	080080-62	Tornillos electroválvula descarga	Unloading electrovalve screw
27	080460-27	Tuerca sistema de cierre	Lockyng system nut
28	040060-60	Microinterruptor	Micro switch
29	080460-29	Soporte microinterruptor	Micro switch support
30	080460-30	Tornillos microinterruptor	Micro switch screws
32	050310-14	Tuercas microinterruptor	Micro switch nuts
33	080490-37	Tuercas	Nuts
34	080460-34	Ventilador	Fan
35	080075-08	Tornillos ventilador	Fan screws
36	080460-36	Manguera manómetro	Manometer hose
39	080460-39	Control	Control
40	080240-02	Manómetro con bridas	Manometer with flanges

Nº	Ref.	DESCRIPCIÓN	DESCRIPTION
41	080400-07	Interruptor	Switch
42	080460-42	Placa aislante grande	Large insulation board
43	080460-43	Placa aislante superior	Upper insulation board
44	080460-44	Placa aislante inferior	Lower insulation board
45	080080-26	Patas de goma	Rubber legs
46	080251-09	Tornillos patas	Leg screws
47	080070-19	Tornillos base carcasa	Housing base screws
49	080460-49	Pasador de tapa	Lid bolt
50	080460-50	Soporte de tapa	Lid support
51	080460-51	Manilla de cierre tapa	Lid locked handle
52	080460-52	Pasador de cierre	Locked bolt
53	080460-53	Tapa	Lid
54	030120-03	Tornillos de tapa	Lid screw
55	080460-55	Junta de tapa	Lid gasket
56	080460-56	Bisagra de tapa	Lid hinge
57	080460-57	Tuerca de bisagra	Hinge nuts
58	080460-58	Codo de entrada de aire	Air entrance elbow
60	080460-60	Tuercas de resistencia	Resistor nuts
62	080460-98	Pasamuros	Wall bushing
63	000250	Cable de conexión	Connection cable
64	080490-06	Base de conexión	Connection base
65	080460-65	Tornillo electroválvula entrada	Entrance electrovalve screw
67	080460-92	Doble macho conico 1/4	1/4 conic double male connector
68	080460-68	Manorreductor	Pressure control
69	080460-69	Conexión de anti-retorno	Anti-return connection
70	080460-70	Anti-retorno	Anti-return
71	080460-71	Tornillos manorreductor	Pressure control screw
72	080010-05	Pasa cables	Cable bushing
73	080460-73	Electroválvula entrada de aire	Air inlet electrovalve
74	080460-74	Racor recto 1/4	1/4 straight connector
75	080460-23	Grifo de descarga	Outflow tap
76	080460-76	Manguera desagüe	Outflow hose
77	080460-77	Bidón	Can
78	080460-24	Racor en codo 1/4-1/4	1/4-1/4 elbow connector
79	080460-88	Racor recto 1/8	1/8 straight connector
80	000236	Fusible 7A	Fuse 7A