




CAJA UV

Ref. 100500

- Instalar lejos de fuentes de agua. El enchufe del producto debe mantenerse seco.
- Asegúrese de que no haya cuerpos extraños que cubran la entrada de aire. Asegúrese de que se forme una buena circulación del aire para no afectar el efecto de trabajo del producto o causar protección sobrecalentamiento.
- No seque elementos con poca resistencia al calor, herméticos, tratados con goma, materiales finos (seda, plumón) o con aceite inflamable.
- No utilice el producto dentro un armario o en un entorno cerrado, para evitar el apagado del producto debido a un mal funcionamiento o protección contra sobrecalentamiento causada por la ventilación del aire.
- El producto no debe exponerse a la luz solar directa durante mucho tiempo, para no causar un envejecimiento acelerado del material del producto y afectar la vida útil del producto.
- Deje de usarlo si el cable de alimentación está dañado.
- Si el aparato no funciona normalmente, apague la alimentación inmediatamente y envíela al punto de mantenimiento designado o al personal profesional para su inspección y reparación. No está permitido quitar y reemplazar piezas.

Componentes del producto

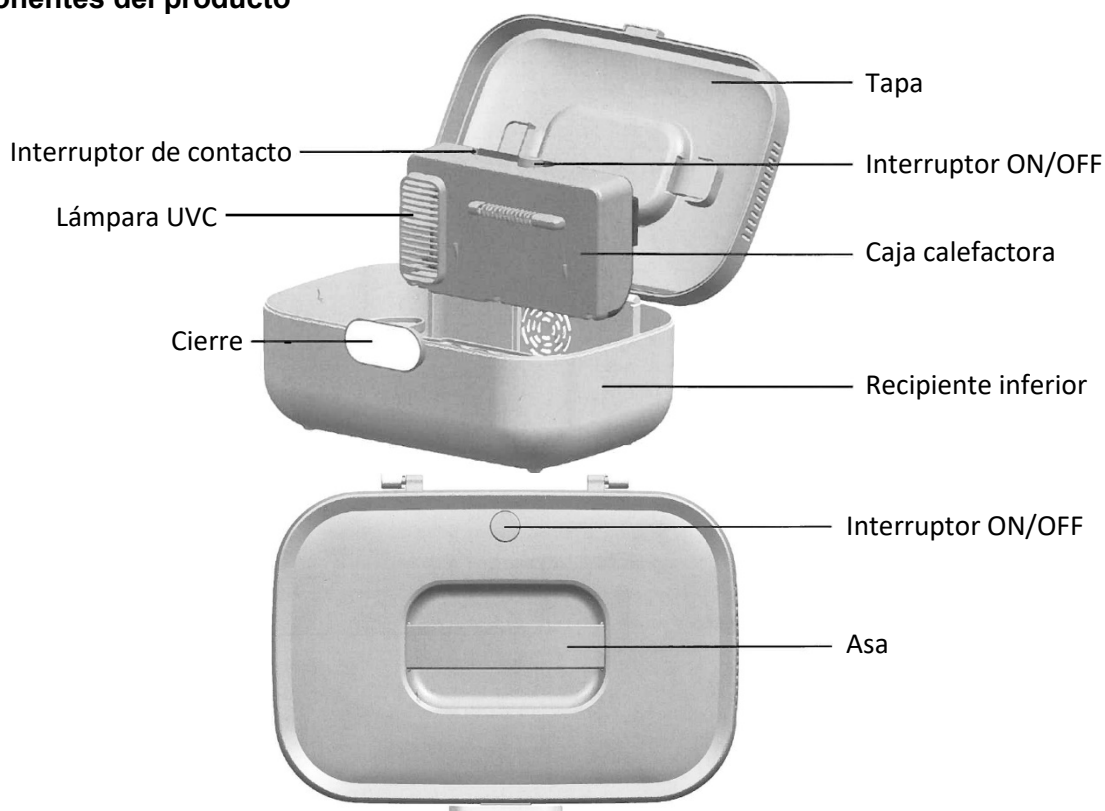

Utilización:

- Después de conectar la máquina, la luz roja parpadea.
- Presione la tecla para comenzar el modo de secado y desinfección: la luz se mantendrá encendida, la máquina comienza a funcionar, el ventilador de enfriamiento comienza a funcionar.
- El tiempo total de secado es de 150 minutos
- Después se encenderá la lámpara ultravioleta para la desinfección durante 10 minutos.
- A continuación, la luz roja parpadea. En este momento, el calentamiento y la lámpara UV se apagan. El ventilador de enfriamiento continúa funcionando durante 3 minutos y entra en el estado de espera.

Modo de desinfección separado:

- Mantenga presionada la tecla durante 3 segundos. Se encenderá la luz azul, indicando que la lámpara UV está trabajando.
 - El trabajo se detiene después de 10 minutos, la luz roja parpadea y entra en el estado de espera.
-
- Para detener el funcionamiento, presione la tecla: la luz roja parpadeará y la máquina deja de funcionar después de 10 segundos.
 - Independientemente del modo, la lámpara UV se encenderá solo cuando la cubierta de la máquina esté cerrada, y se apagará automáticamente cuando se abra la cubierta de la máquina.



Talleres Mestraitua S.L.

Txori-erri Etorbidea, 60
T: (+34)944530388 - F: (+34)944711725
mestra@mestra.es - www.mestra.es
48150 SONDIKA - BILBAO - ESPAÑA




UV CABINET

Ref. 100500

- Install away from water sources. The plug of the product must be kept dry.
- Make sure there are no foreign bodies covering the air inlet. Make sure that a good air circulation is formed so as not to affect the working effect of the product or cause overheating.
- Do not dry items with low heat resistance, airtight, treated with rubber, fine materials (silk, feather) or with flammable oil.
- Do not use the product in a closet or in a closed environment, to avoid shutdown of the product due to malfunction or overheating protection caused by air ventilation.
- The product must not be exposed to direct sunlight for a long time, to avoid accelerated aging of the product material and affect the service life of the product.
- Stop using it if the power cord is damaged.
- If the unit does not work normally, turn off the power immediately and send it to the designated maintenance point or professional personnel for inspection and repair. Removing and replacing parts is not allowed.

Components

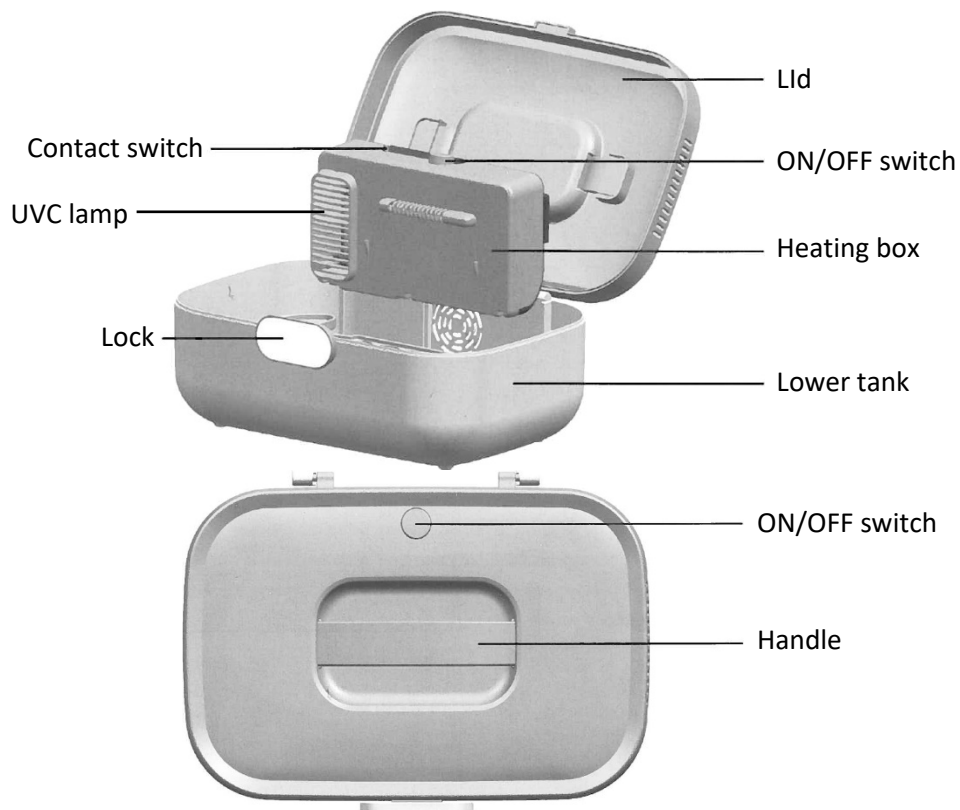

Use:

- After connecting the unit, the red light flashes.
- Press the key to start the drying and disinfection mode: the light will keep on, the machine starts working, the cooling fan starts working.
- Total drying time is 150 minutes
- Then the UV lamp for disinfection will be turned on for 10 minutes.
- Then the red light flashes. At this time, the heating and the UV lamp turn off. The cooling fan continues to run for 3 minutes and enters the standby state.

Separate disinfection mode:

- Keep pressing the key for 3 seconds. The blue light will turn on, indicating that the UV lamp is working.
 - It stops after 10 minutes, the red light flashes, and it enters the standby state.
-
- To stop the operation, press the key: the red light will flash and the machine stops working after 10 seconds.
 - Regardless of the mode, the UV lamp will turn on only when the machine cover is closed, and it will turn off automatically when the machine cover is opened.



Talleres Mestraitua S.L.

Txori-erri Etorbidea, 60
T: (+34)944530388 - F: (+34)944711725
mestra@mestra.es - www.mestra.es
48150 SONDIKA - BILBAO - ESPAÑA